本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

ガスビル 3541 大阪市中央区平野町4-1-2 雪大 阪 06(202) 2221 サービスセンター 支 社 参557 大阪市西成区玉出東2-9-41 ☆ 大 阪 05 (652) 0001 支 社 参532 大阪市淀川区十三本町3-6-35 ☎ 大 阪 06 (301) 1251 社 参590 堺市住害橋町2-2-19 15 堺 0722(38) 1131 支 社 3569 高 現 市 扉 の 里 町 39 - 6 云 高 模 0726(71) 0361 社 55662 西宮市和上町4-11 章西宮0798(26) 3101 支 社 5578 東大阪市稲葉2-3-17 四河 内 0729(62) 1131 支 社 卷573 枚方市西田宮町16-17 章枚 方 0720(41) 1251 支 社 最650 神戸市中央区相生町5-13-10 会 神 戸 078(576) 5231 支 社 48604 京都市中京区鳥丸御池梅屋町358 云 京 都 075(231) 8151 支 社 奉631 亲良市学 閩北 2 - 4 - 1 云 奈 身 0742(44) 1111 山支社 墨640 和歌山市本町1-1-1 雪和歌山 0734(31) 2481 支 社 學670 姫 路 市 神 屋 町 4 - 8 章姫 路 0792(85) 2221 支 社 = 675 加古川市加古川町栗津29-1 合加古川 0794(21) 1801 支 社 ●658 量 岡 市 三 坂 町 6 - 57 ☆ 豊 河 07962(3) 2221 支 社 奉525 草津市追分町荒堀 580-1 云草 津 0775(62) 5311 支 社 電522 彦 根 市 大 東 町 12 - 11 立 彦 根 0749(22) 3131 [長浜営業所 卷526 長浜市南呉服町3-4 四县 浜0749(62) 7171)

大阪ガス株式会社

その他当社サービスステーション、およびサービスショップ

ガスルームエアコン

室内ユニット

室外ユニット

48-908型 (ページュ) 43-048型

●はたらきと特長……………1~2 ●特 長………1~2 ●各部のなまえとはたらき -----3~7 ●各部のなまえ……………………………

リモコン操作部のなまえ…………… ●リモコン表示部のなまえとはたらき…………6

●リモコンの取り扱いについて…………ブ

● 暖房・冷房・ドライ・送風運転のしかだ …… (4)

タイマー運転のしかた……………11~13

あめざめ運転のしかた………………………1 ■風向調節のしかた…………15~16

●しずかな運転のしかた……………17

パワフル運転のしかた……………17

◆上手なご使用のしかだ…………21~22

お手入れのしかた……………23~24

●修理を依頼される前に------28~31


●アフターサービス-----30

●仕 機-------33

●外形寸法......3/

●エアコンを正しくお使いいただくために …… 20~35

48-909型 (ホワイト) RFタイプ (冷媒加熱式)

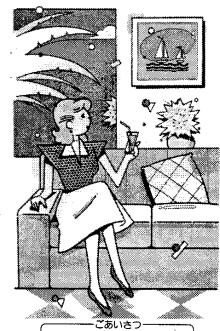

このだびは、大阪ガスのガスルームエア コンをお求めいただき、ありがとうござ いました。 別添の保証書とともに、この「取扱説明

書」を大切に保管してください。

Day by Day -- きっさいい明日

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお 使いください。なお、ご不明な点があればお買い求めの販 売店にお問い合わせください。

E075002070

はたらきと特長

はたらき

冬は暖房



室外でガスを燃焼させて暖房 します。

夏は冷房



室内の熱を集めて外へ放出し、 冷房します。

梅雨どきなどは ネオドライ



ゆるやかな風で室内の湿気を とります。

特長

ガスインバーター(エアコン)

暖房はガス、冷房は電気による強力なエアコン。 適温になれば自動的に小さな能力に切り換えて、経済的で快適な暖冷



房を行ないます。 -----

Al自動運転 ■ 9ペーショウ

室温により運転モード (暖房・冷房・ドライ・

送風)を自動的に選び運転します。 (操作が簡単になります。)




タイマー運転 ■ 11~13ページ

「切」タイマーと「入」タイマーが同時にセット できます。 おやすみ中に停止させ、おめざめ

前に再運転したいとき 便利です。



しずかな運転 🗊 イアベージ

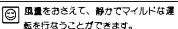


パワフル運転 17ページ



包みこむような高温風でホッ トな空間を作ります。

| 大風量で、一気に涼しい空間 | を作ります。

Alおめざめ運転 ■ 14ページ

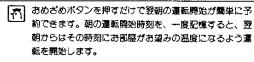



液晶デジタルリモコン

コンパクトで操作が簡単なデジタル時計と

室温表示付りモコンです。



AI クイック暖房 ■ 18ページ

暖房時、クイック暖房スイッチを入れてお きますと暖房開始時、短い時間で温風を吹 き出し、室内をすばや

く暖めます。



湿度制御運転

湿度センサーを内蔵しています。


冷房運転、ドライ運転および自動運転のとき、湿度センサーのはたらきで自動的に湿度制御 を行ないます。

エアークリーン機能

カビの繁殖しにくい防カビエアフィルターと防カビファンを採用し、お部屋の空気を清潔に保ちます。別売の空気清浄フィルターを取り付ければ、細力なホコリを取り除くことができます。

メモリールーバー 15~16ページ

運転モード(暖房・冷房・ドライ)に応じて、マイコンが自動的にお好みの位置に調節します。 ルーパー位置をリモコンで調節しますとマイコンがその位置を記憶し、次回からはその位置で運転します。

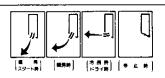


①風向調節―――離れた場所からリモコンで風向きが調節できます。


②ルーパースイング――ルーパーガ上下にスイングし、風向きを変化させます。



各部のなまえ

本体のなまえとはたらき

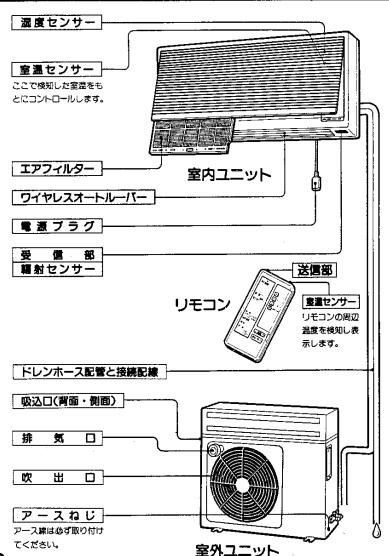


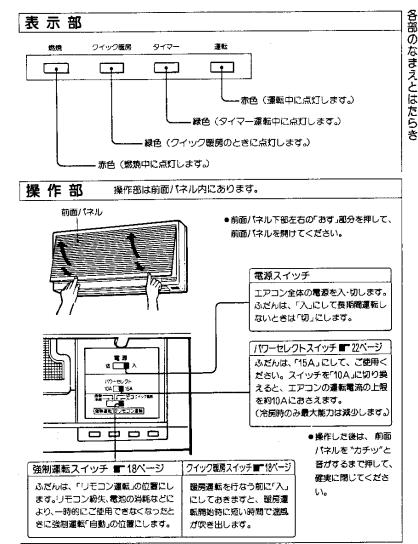

3

リモコン操作部のなまえ

リモコン表示部のなまえとはたらき

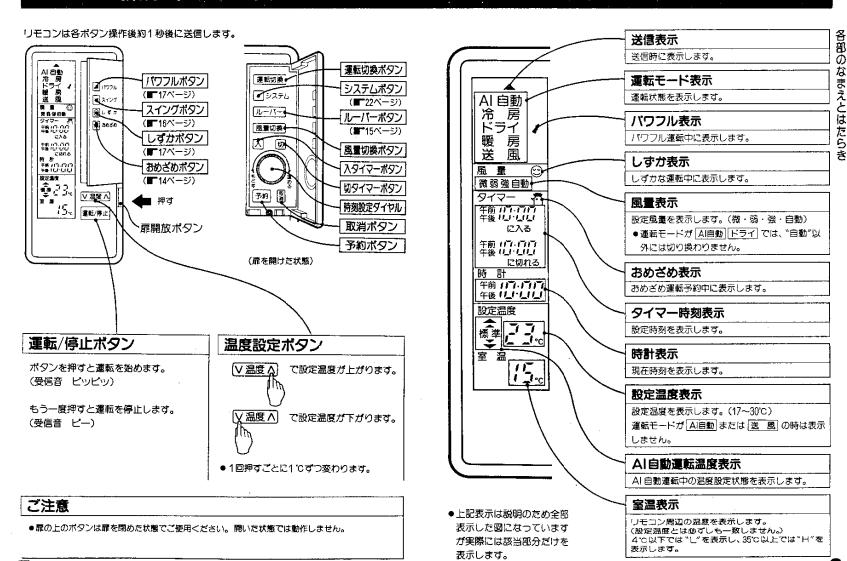

リモコンの取り扱いについて

リモコンの置き場所

- ●信号がエアコン受信部へ正しく送信できる 場所に置いてください。(受信距離は7mで **す**。)
- タイマー運転中は、リモコンより設定した 勝刻に信号を自動的に送信しますので、送 信できない場所に置 きますと、15分以内 のズレガ生じる場合 があります。



リモコン取付具の利用について

リモコン取付具が付属されています。

取付場所

壁・柱などに取り付け て使うときは信号が受 信されることをお確か めのうえ、その位置に 取り付けてください。



取り付けかた

リモコン全体を取付具へ押して取り付けま す。はずすときは前 方へ引き抜いてくだ さい。



電池交換のしかた

単4形アルカリ電池(1.5V)を2個お使いく ださい。



- 時計表示部の"午前"が点滅している のを確認して、ふたを閉めます。
- 新しい電池と交換しだあと に電池横のオールクリアボ タン(ACL)をベンシルの先 などで押してください。
- ●電池を交換した後は時計を 合わせてください。



---- ご注意

- ●載池は、古いものや、種類のちがうものを ませて使わないでください。認動作するこ とがあります。
- ■電池の漏液による故障をさけるため、長い 間お使いにならないときは電池を全部取り 出してください。
- ●通常のご使用で電池の寿命は約1年です。
- ●エアコンの受信音がしなくなったり、リモ コンの「关偿表示」が点灯しなくなりまし たら電池を交換してください。

ご注意

- 本体とリモコンの間にカーテン、ふ すまなど信号をさえぎるものがある と動作しません。
- ●リモコンにジュースや水等の液体が カカらないように注意してください。
- リモコンを直射日光の当だる所や、 ストープなどの近くに置かないてく ださい。
- ●本体(受信部)に直射日光が当たる場合、エア コンガ正しく動作しないことがあります。カー テンなどでさえぎってください。
- 電子式点灯方式の蛍光灯がある部屋では、信号 を受けつけない場合があります。あらだに蛍光 灯を置われる場合は、販売店にご相談ください。
- ●リモコンで他の電気機器が動作する場合は、電 気機器を離すか、販売店にご相談ください。


時計の合わせかた

運転する前に次の手順で現在時刻を合わせてください。 時計表示は運転、停止に関係なくいつも表示しています。

最初に時間を合わせるとき

電池を入れた後の時計表示は"午前"が点滅し、"記記問"が点灯します。

リモコンの扉を開けてください。

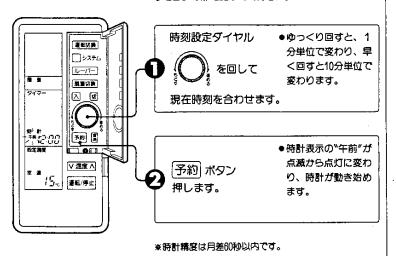

時計を合わせ直すとき

電池横の脐計ボタンをベンシルの先などで押してください。

●時計表示部の"午前"または、"午後"が点滅表示します。




- 前刻設定ダイヤルを回して、現在時刻を合わせ
- 予約ボタンを押します。

AI自動運転のしかた

暖房・冷房・ドライ・送風運転のしかた

AI自動運転は、エアコンガ運転開始時の室温に応じて、暖房、冷房、ドライ、送風、のい ずれか1つの状態を自動的に選んで運転します。くわしくは19ページをごらんください。

一度セットすると、その運転内容 ガマイコンに記憶されますので、 次からは「運転/停止」ポタンを押 すだけで同じ運転ができます。

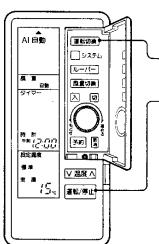

準備

電源プラグ コンセントに差し込みます。

電源スイッチ「入」にします。

「運転」ランプ(赤)が点滅します。 ガス元せんをいっぱいに開けます。

1 運転切換 ボタン

"AI自動" にします。(30秒間表示します。)

2 運転/停止 ボタン 押します。

●「運転」ランプ(赤)が点灯し、約3分後に室温に 応じた運転を行ないます。

停止 運転/停止 ボタン

もう一度押します。 ●ランプが消えて運転を停止します。

温度制御について

運転開始時の室温	運転のようす
28℃以上	冷房 26℃
24℃~28℃未満	ドライ
23℃~24℃未満	送 風
23℃未満	暖房 23℃


AI自動運転はあらかじめプログラハされた運転を行 お好みに合わない場合は他の運 ないますが、お好みに応じて、1つ高め、2つ高め、 転モードを選んでください。 1°C低め、2°C低めにそれぞれ温度調整ができます。 ●「風量」は"自動"を表示し風量 (例①) Al自動運転中に2°C高くしたい場合 は自動的に変わります。

▽温度分 を2回押します。 * 標準 "を表示します。

(例②) Ai自動運転中に2°C低くしたい場合

を2回押します。 * 標準 "を表示します。

一度セットすると、その運転内容がマイコンに記憶されますので、次からは「運転/停止」 ボタンを押すだけで同じ運転ができます。

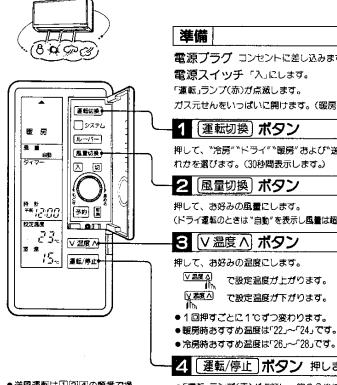

- ●送風運転は112/4の願番で操 作します。
- ●冷房・ドライ運転開始時設定 温度と室内温度との関係によ り約3分間室内ユニットの送 風機が運転しない場合があり ます。

電源プラグ コンセントに差し込みます。

電源スイッチ「入」にします。

ガス元せんをいっぱいに開けます。(暖房時)

押して、"冷房""ドライ""暖房"および"送風"のいず れ力を選びます。(30秒間表示します。)

2 風量切換 ボタン

(ドライ運転のときは"自動"を表示し風量は超微風です。)

押して、お好みの温度にします。

で設定温度が上がります。 で設定温度が下がります。

- 1回押すごとに1でずつ変わります。
- ●冷房時あすすめ温度は「26」~「28」です。

▲ 運転/停止 ボタン 押します。

●「運転」ランプ(赤)が点灯し、約3分後に運転を行 ないます。

暖房運転時は「燃焼」ランプ(赤)が点灯します。

停止 運転/停止 ボタン

もう一度押します。

●ランプが消えて運転を停止します。

運転のしかた

一度セットすると、その運転内容がマイコンに記憶されますので、次回からは切/ボタン (|入 ボタン)と、「予約 ボタンを押すだけで同じ運転ができます。

タイマー運転は、切タイマー (運転→停止) と入タイマー (停止→運転)を組み合わせて ご使用できます。


8ページの時計の合わせかたで現在時刻を合わせてからタイマー設定を行なってください。

1 八ポタンか 団 ボタン

いずれかを選んで押します。

●前回の設定時刻"午前"または、"午後"ガ30秒間点滅

します。

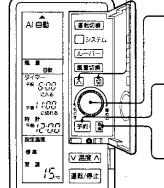

2 を回して時刻をセットします。

●ゆつくり回すと1分単位で変わり、早く回すと10分単位で変わります。

3 予約 ボタン

押します。

●タイマー運転が予約されると、本体の「タイマー」ランプ(級)と「運転」ランプ(赤)が点灯します。

解除 圏 ボタン

押します。

- ●入タイマー予約、切タイマー予約とも周時に解除されます。
- 入タイマー運転中に押すと、エアコンは停止状態のままです。
- ●切タイマー運転中に押すと、エアコンは連続運転します。

変更

- [入] ポタンまたは、[切] ポタンを押して、
- ●前回の設定時刻"午前"または、"午後"を点滅させます。後は、②,③の顧番で操作します。

ご注意

タイマー運転中は、リモコンから設定した時刻に信号を自動的に送信しますので、リモコンは エアコン本体へ送信できる場所に置いてください。

タイマー時刻セット〈例〉

切タイマー


おやすみのときなどの運転にお使いになると便利です。

時間がくるとエアコンの運転を停止します。

(運転→停止)

(例) 現在運転中のエアコンを午後11時に運転を停止したいとき

- ① 切 ボタンを押して、表示部を点灯させます。
- ② を回して、切タイマー表示を デギー に切れる にします。
- ③ 予約 ボタンを押します。

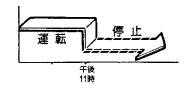


入タイマー

おめざめ前や帰宅前などの運転にお使いになると便利です。 時間がくると、エアコンが運転を始めます。

(停止⇒運転)

(例) 現在停止中のエアコンを午前6時に運転を開始したいとき


- ① 入 ボタンを押して、表示部を点灯させます。
- ② を回して、入タイマー表示を こう にします。
- ③ 予約 ボタンを押します。

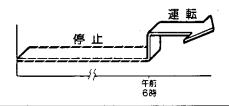

組合わせタイマー (入タイマーと切タイマーを組み合わせてご使用できます。)

切タイマー⇒入タイマー おやすみ中に停止させおめざめ前に再運転したいとき (運転→停止→運転) 便利です。

- (例) 現在運転中のエアコンを、午後11時に停止させて、翌日の午前6時に運転したいとき。
 - ① 切 ボタンを押して、表示部を点灯させます。
 - ② (を回して、切タイマー表示を 1:00 にします。
 - ③ 入 ボタンを押します。(切タイマー表示の"午前"、"午後"が点滅から点灯になります。)
 - を回して、入タイマー表示を ^{- デ新}- 5:00
 - ⑤ 予約 ボタンを押します。

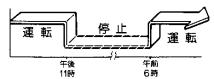


入タイマー⇒切タイマー おめざめ前に運転させ、おでかけのときに運転を停止 (停止→運転→停止) させだいとき便利です。

- (例) 現在停止中のエアコンを、翌朝午前6時に運転させて、午前8時に停止させたいとき。
 - ① 入 ボタンを押して、表示部を点灯させます。
 - ② () を回して、入タイマー表示を こここ
 - ③ 切 ボタンを押します。(入タイマー表示の"午前"、"午後"が点滅から点灯になります。)
 - ④ (を回して、切タイマー表示を プート 8:00 roma
 - ⑤ 予約 ボタンを押します。



組合わせタイマーは現在時刻に対して設定時刻の早いほうから動作します。

おめざめのとき、お部屋がお望みの温度になるように、エアコンが自動的におめざめ時刻 よりも早めに運転を開始します。

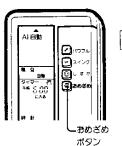

おめざめ運転のしかた

最初のおめざめ時刻は午前6時30分が設定されています。

- ① 前日、おやすみ前にお望みの運転モードにして 🔨 ボタンを押します。
- ② リモコンのタイマー表示部におめざめ時刻の30分前の 時刻 年前 長月日 が表示されます。
- ③ "午前6:00"になるとエアコンは、お部屋の温度状態 を検知し、おめざめ時刻の"午前6:30"にお部屋が 設定された温度になるように15分前又は30分前から運 転します。

おめざめ運転を停止する場合

もう一度「木」ボタンを押します。



お望みのおめざめ時刻を記憶させるには

朝 (午前4時から午前8時の間) エアコンを運転すると、そ の時刻がおめざめ時刻として新しく記憶されます。

●入タイマー運転で(午前4時から午前8時の間)運転した場合 も新しく記憶されます。

ご注意


- ●運転中におめざめボタンを押すと、運転を停止して「おめざめ運転」の動作になります。
- ●入タイマー運転中におめざめボタンを押すと、「おめざめ運転」になります。
- 切タイマー運転中におめざめボタンを押すと、組み合わせ運転になります。
- ●市めざめ運転中は、リモコンをエアコン本体へ送信できる場所に置いてください。

上下風向調節

メモリールーバー

自動的にお好みの風向きに調節します。


●冷房・ドライ、暖房運転中にリモコンのルーパーボタンを押し続けてルーパー表示部範囲の お好みの風向きにしますと、次回からは自動的にお好みの風向きに設定されます。 手でルーパーを操作した場合は次回運転時その位置へは設定できませんので必ずリモコンで 操作してください。

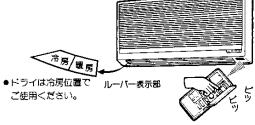

※運転中はルーバーが開いていることを確認してください。

| 世界運転のとき|



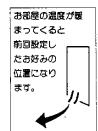

(冷房・ドライ運転のとき)



(Al自動運転のとき)


エアコンガ運転状態に応じて自動的に風向きを調節します。

(リモコンで運転を停止したとき)

ルーバーは自動的に閉じます。


ルーバースイング

- ■スイングボタンを押すと25°の範囲でルーバーが上下にスイングします。
- ●スイングの位置を変えたいときは、リモコン のルーバーボタンを押してスイングの位置を 調節してください。
- ■スイングを停止する場合、もう一度リモコンのスイングボタンを押してください。

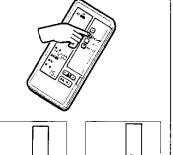

左右風向調節

- ●左右風向グリルは左側、中央、右側それぞれ 調節することができます。
- 室内の状態や、お好みに合わせて左右風向グリルの取っ手をもって調節してください。

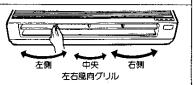

乙注意

- ●エアコン停止中は(入タイマー運転のときを含む)、リモコンで風向調節できません。
- ●冷房、ドライ運転のときは、長時間下吹きで運転しないでください。オートルーパーの表面 に露がつき落下することがあります。
- ●ルーバーは、直接手で動かさないで、必ずルーバーボタンで操作してください。 手で操作しますと誤動作する場合があります。もし誤動作した場合は、いったん運転を停止 して、再度運転してください。
- ◆冷房・ドライ運転のとき左右風向調節を行なう場合は、いつたんルーパーボダンでルーパーを下向きにしてから操作してください。
- ●エアコン停止後すぐに運転する場合約10秒間ルーバーが動力ない場合があります。
- ●暖房運転のとき、ルーパーを閉じた状態で運転しますと室外機が停止することがあります。
- ●暖房運転中(特に室温が高いときなど)リモコンの設定温度を変更した場合室外機が停止し、 ルーバーがいつたん閉じて、記憶した位置に動くことがあります。

しずかな運転のしかた

おやすみになるときなど、運転音を低くしたいときにお使いください。

●風量を押さえて、しずかな運転をします。



○ を押します。 もう1度押すと、通常 運転になります。




しずかな運転中はリモコン 表示部に マークが表示 されます。

パワフル運転のしかた

外出先からお帰りになったときなど、直接温風にあたりたいときや、お風呂あがりなど、 一時的に冷風にあたりたいときなどに便利です。

- 展裏 風速を下げて、高温風で運転します。
- 冷房 風速を上げて、大風量で運転します。ルーパーは斜め下を向きます。なお、室温が設定温度に近いときは、冷房時に記憶した位置になります。

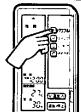

✓ を押します。
もう一度押すと、通常
運転になります。



パワフル運転中はリモコン 表示部に **グ** マークが表示 されます。

ご注意

- ●しずかな運転を長時間行なうとよぐ冷えない(よく暖まらない)場合があります。
- ●パワフル運転は、一時的にお使いください。特に暖房運転のときは、室内に温度ムラガ出ることがあります。
- ●暖房運転のとき、パワフル運転をやめた場合、室外機が停止し、ルーバーがいったん閉じて 記憶した位置に動くことがあります。

次の状態のときは、パワフル運転、しずかな運転は行ないません。

- 申ドライ運転のとき
- 「プラルおよびしずかな運転中に風量切換をしたとき」
- ●送風運転のとき(しずかな運転はできます。)

クイック暖房運転のしかた

運転開始時短い時間で温風を吹き出し、室内を速く暖めることができます。

セットのしかた


本体操作部のクイック暖房スイッチを「入」にします。 ______



リモコンの「運転/停止」ポタンを押します。



「クイック暖房」のランプ(緑)が点灯します。 (運転開始5時間以上前にセットしてください。)

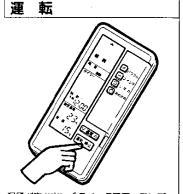


温風が吹き出し「クイック暖房」ランプ が消えます。

- ●暖房シーズンには、「クイック暖房」スイッチを「入」にしておくと便利です。
- ●「クイック暖房」スイッチが「入」のときは予熱回路が働き消費電力は約27Wです。
- ●停止中、「クイック暖房」スイッチガ「入」のときに「クイック暖房」のランプ(緑)が点灯しないときは、一度暖房運転を1分以上してください。

強制運転のしかた

リモコンの紛失、電池の消耗などにより、一時的にリモコンをご使用できなくなったときに、応急的な運転ができます。ふだんは、「リモコン運転」の位置でご使用ください。

強制運転スイッチを「自動」にすると

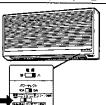

室温に応じて、冷房、ドライ、送風、暖房を自動 的に選んで運転します。

- ●強制運転の場合は、リモコンによる操作はできません。`
- ●強制運転スイッチを「冷房」にすると冷房運転 (微風)をします。

AI自動運転について

つぎのことは必ず守ってください

●エアコンが室温に応じて、冷房、ドライ、送風、暖房のいずれか1つの状態を自動的に選んで 運転します。お好みに応じて、1で高め、2で高め、1で低め、2で低めにそれぞれ温度調整 ガできます。(送風の場合は除く。)


● AI 自動運転がお好みに合わない場合は、他のお好みの運転モードに切り換えてください。

運転開始時の室温	運転のようす				
28℃以上のとき (暑いとき)	冷房	設定温度26°Cの冷房運転を行ないます。このとき風量は「自動」です。			
26°C~28°C未満のとき (むし暑いとき)	ネオドライ (冷ぎみ)	設定温度25°Cのネオドライ連転を行ないます。このとき風量は「超微風」です。			
24°C~26°C 未満のとき (ややむし暑いとき)	ネオドライ (冷ぎみ)	設定温度23°Oのネオドライ運転を行ないます。このとき風量は「超微風」です。			
23℃~24℃未満のとき	送風	室温を監視しながら、送風(微風)運転を行ないます。室温が 変化しますと、ドライまたは暖房運転に切り換えます。			
23°C未満のとき (寒いとき)	暖房	設定温度23℃の暖房運転を行ないます。このとき風量は「自動」です。			

ネオドライ運転について


室温が設定温度より高いとき行ないます。 (この運転は幸温が17で以上のとき行ないます。) 冷房運転と停止をくりかえし、温度と湿度を 調節します。

風暑切換は「自動」が表示され、自動的に超微 風運転になります。

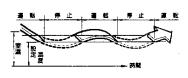

●ドライ運転中に設定温度を上げた場合、室 内ファンが停止することがあります。 室温が設定温度以上になれば運転を再開 します。

輻射センサーについて

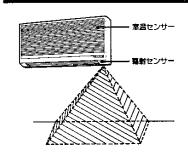

壁や床からの輻射熱を検知する輻射センサ 一と室温センサーとが連動して設定温度を 自動的に調整します。 冬の肌寒さや、夏の暑ぐるしさを防ぎ省工 ネルギーと快適性が得られます。

●輻射センサーはエアコン下部の壁や床か らの平均輻射熱を検知します。

快適な室温・風向に調節して

特に身体のご不自由な方や、お子さま、お 年寄りなどがお使いの場合は、周囲のかだ ガ常に注意して快適な室温に調節してあげ てください。また、就寝時などは身体に直 接風があたらないよう風向の調節にもご注 意ください。


際語品に棒を入れたり、ふさいだりしないで

ファンガ高速で回転しており危険です。ま たふさいだりしますと性能が低下したり運 転ができないことがあります。



運転中はときどき換気して

長時間運転するときは換気に注意してくだ さい。

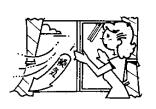

電源プラグによる運転停止はしないで

運転のしくみ

エアコンを正し

お使い

U


ただくために

感電したり過熱の原因になります。




電源プラグは確実に差し込んで

電源プラグは確実に差し込みゆるみのない ことを確認してください。 漏電や過熱の原因になります。

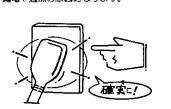

水を分けないで

感電するおそれがあります。

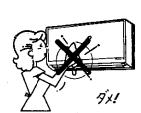




上手なご使用のしかた

冷やしすぎ、暖めすぎないように

温度設定ボタンを冷房時は「26」~「28」、暖房時は「22」~「24」で使いましょう。

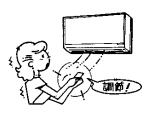

窓にはカーテンをかけて

まめに掃除しましょう。

冷房時、直射日光はカーテンなどでさえぎ り、暖房時は、床にカーベットを敷くと効 果的です。

エアフィルターの掃除はこまめに

エアフィルターの目づまりは、運転効率が


悪くなり、また運転音が高くなります。こ

掃除紅




窓や戸は必要以上にあけないように

冷風・温風がお部屋から逃げないようにしましょう。

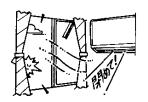

タイマーを有効に利用

必要な時間だけ運転するようにしましょう。

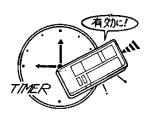

風向調節で室温がムラのないように

長時間お肌に直接風を当てるのは、身体に よくありません。特に就寝時にはご注意く ださい。




パワーセレクトスイッチ(冷房のみ)

- エアコンと他の機器とを同時使用したとき に契約電流に余裕がないとき、お使いにな ると便利です。
- ●「15A」位置では、エアコンが最大能力を発揮します。
- 「10A」位置では、エアコンの運転電流が約 10Aを越えないように運転します。



システム運転が可能です

● システムボタンにより別売品の加湿器または受光コンセントを使用して換気履または電気機器(使用電力700W以下)を運転することができます。(別売品受光コンセントの切換スイッチは "A"にしてご使用ください。)

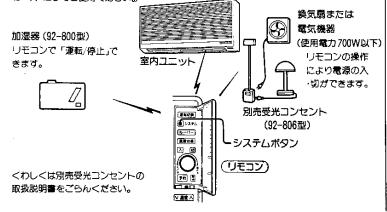


空気清浄フィルター(別売)が取付可能です

●別売の空気清浄フィルターをお使いいただきますと、タバコの煙や目に見えない細かな木コリを取り除き、お部屋の空気をきれいにすることができます。


くわしくは空気清浄フィルターに同梱してある空気清浄フィルター取扱説明書をお読みください。

本体・リモコンの掃除

- ◆わわらかい布でからぶきしてください。
- 本体の汚れがひどい場合は、40℃以下の水 で汚れをふきとつてください。(リモコンは 水を使わず、からぶきをしてください。)

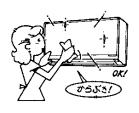


- ●化学ぞうきんでこすったり長時間接触させ たままにしておきますと、変質したり表面 がはげたりすることがありますのでご注意 ください。
- ●ペンジン、シンナー、みがき粉などは変形 したり割れたりすることがありますのでお 使いにならないでください。

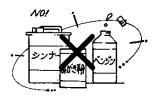

リモコンはガラスクリーナおよび化学そう きんなどでふかないでください。

エアフィルターの掃除


●約2週間に一度掃除してください。

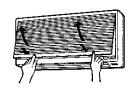

前面パネルの両端の「おす」の部分を 押して、前面パネルを開けてください。




(1)

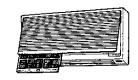

エアフィルターをとりだしてください。

③ 掃除機をお使いになるか軽くはたいて ください。汚れのひどいときは、中性 洗剤を溶かしたぬるま湯か水で洗うと 効果があります。

洗つたあとは、よくすすぎ日**陰で乾**かしてください。

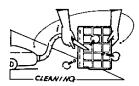

掃除してもとどおり取り付けます。確実にとまるまで入れてください。

室外ユニット

点検・手入れの際のご注意

●安全装置およびガスの通路部分・電気回路は絶対に分解しないでください。

日常の点検

- 機器のまわりに燃えやすいものはありませんか。
- ●機器の外観に異常は見られませんか。
- 機器の周囲からガスの臭気はありませんか。

長期間使用しない場合

暖房シーズンや冷房シーズンの終わりなど長期間使用しない場合、点検・手入れを行なってください。

故障箇所がある場合には、次のシーズンにすぐ使えるように修理をすませておきましょう。

- (1) 半日ほど送風運転して内部をよく乾燥してください。
- ② 運転を停止し、電源プラグを抜いてくだ さい。
- ③ ガス元せんは確実に閉めてください。
- ゴスハといる協議会におめて、たといる カスルターを掃除し、じゅうぶん変かしてからもとどおり取り付けてください。
- (5) リモコンの電池を抜いてください。



運転前の確認

- ●アース線が断線したり、はずれていないか確認します。
- ●エアフィルターをつけ忘れていない分確認します。
- ●室外機の吸込□・吹出□ガふさがれていないか確認します。

特に注意していただきたいこと

ガス漏れに気づいたときは




ガス漏れに気づいたときは、すぐにガス元 せんを閉め、お買い上げの販売店または最 寄りの大阪ガス支社へご連絡ください。

使用ガスについて



製品(銘板)に表示してあるガス(ガスグループ)以外のガスでは使用しないでください。

機器の周囲について

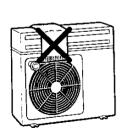

室外ユニットの上や周囲には燃えやすいも のを置かないでください。

火傷には充分ご注意ください



使用中および消火直後は、室外ユニット天 面および排気口が高温になっていますので、 手などを触れないでください。特に小さい お子様には、充分注意してください。

使用上注意していただきたいこと

排気についての注意	①排気口力ら排気ガスや水蒸気がでますので近くに危険物、可燃物、 橋木鉢や愛ガル動物、腐食、汚せんされて困るものは、置かない でください。②排気口に袋やあき缶などをかぶせたり、密閉状態になるようなカ バーをしたまま使用しないでください。
2. 雷時の注意	バーをしたまま使用しないにくたさい。 激しい雷により、一時的な過電流で電子配品を損傷することがあり ます。 電源プラグをコンセントから抜きますと損傷を防止できます。
3. 停電時の注意	ご使用中、万一停電したり、誤って電源プラグを抜き運転を停止させてしまったときは、通電後、「運転」ランプガ点滅します。 もう一度運転操作を行ってください。
4.他の目的に使用しないでく ださい。	衣類などの乾燥に使用しないでください。
5. 音響機器使用上の注意	ステレオ・ラジオなどを近くで使用すると雑音が入ることがあります。
6. 異常時の注意	異常と思われたときは、P28~P31の「修理を依頼される前に」をご 確認のうえ、なお異常のあるときはお買い上げの販売店または最着 りの大阪ガス支社にご連絡ください。

修理を依頼される前に

据付場所

- ●室内ユニットから出る除湿水は、水はけの 良い所へ排水してください。
- ●室内ユニットはテレビやラジオから1m以上難してください。映像の乱れや雑音ガ入る場合があります。
- ●高周波機器、高出力の無線機器などが近く にありますと、エアコンが誤動作する場合 がありますので、お買いあげの販売店にご 相談ください。
- 可燃性ガスの漏れるおそれのある所や蒸気 や油煙などの発生する所は避けてください。
- 海岸地区のような塩分の多い所や温泉地のような硫化ガスの発生する所など、特殊な場所で使用しますと故障の原因になりますのでお買いあげの販売店にご相談ください。

騒音にもご配慮を

- 騒音や振動が他へ伝わったり、増大しない よう、強度が十分な場所をお選びください。
- 室外コニットの吹出口の近くに障害物を置きますと騒音増大のもとになることがありますのでさけてください。
- ●室外コニットの吹出口からの温風や騒音が 隣家の迷惑にならないような場所をお選び ください。

電気配線

- ■電源は必ず定格電圧でエアコン専用の回路 をご使用ください。
- たこ足配線は、過熱のもとになりますので おやめください。
- ●アース工事を必ず行なってください。(アース棒は室外ユニットに同梱されています。)
- ●電源コードを強く引つ張らないでください。
- ・据付場所によっては漏電しゃ断器の取り付けが必要な場合があります。お買いあげの 販売店または、電気工事店にご相談ください。

アース線

アース線は次の所へ接続しないでください。

水道管

途中に塩化ビニール 管などプラスチック を使っていることが ありますので、アー スの役目をしません。




ガス漏れ等の原因と なり危険です。



移 設

引越しや別の部屋へ移動する場合は専門の技 術が必要ですので、必ずお買いあげの販売店 にご相談ください。


なお、移設の場合は実費をいただきます。

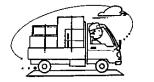

次のことを調べてください

状

症

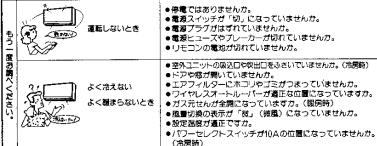

次のような現象は故障ではありません

1	現象	第 明
	点火してもすぐに温風が出てこない。	機器内部が概まれば温度が出ます。 温度が出るまでに3~4分かかる場合があります。
	点火・消火及び室温調節器が動作したとき「チリチリ」と金属音がする。	金属やプラスチックの膨張・収縮によるきしみ音で す。
曖	運転中燃焼ランブがしばらく消える。	運転条件により燃焼が自動的に入ったり切れたりし ます。
	排気口から湯げが出る。	燃焼した排ガスは水蒸気を多く含んでいます。これ が冷たい外気に触れると白く見えるためです。
房	点火した時「ポッポッ」と音がする。	外気条件(厳寒時)によって起こることがあります。
	初めて運転するときなかなか点火しない。	ガス管の中に空気が入っているためで、もう一度運 転操作をしてください。
時	温度設定を「30」にセットしても途中で燃焼が止まる。	温風吹出口の前方に障害物があったりすると燃焼が 停止することがあります。
	運転時、室外機より「キュン、キュン」と音がする ことがある。	漫転周波数の変化する時の音で、異常ではありません。
冷	運転を開始するときや、室温調節器が作動し、運転 を再開したとき「シュー」と音がする。	冷房に使用するガス (冷媒) が流れ始めた音で異常 ではありません。
	冷風吹出口から霧を吹出す。	室内の温度条件によって起こることがありますが異 常ではありません。
房	冷風吹出口の回りに水(ドレン)が付く。	使用条件によって冷風吹出口の回りに水溝が付く場合がありますので、そうきんなどでふき取ってください。
膀	運転時、室外機より「キュン、キュン」と音がする ことがある。	運転周波数の変化する時の音で、異常ではありませ ん。

リモコンについて

修理・サービスをお申し付けになる前に次の点をお調べください。

設定変更ができない							
状態	原因	理由・処置					
	●運転モート表示が「AI自動」で はありませんか。 AI自動	「Al自動」運転の場合は風量も 「自動」となります。					
風量の 切り換えができない。	●運転モード表示が「ドライ」で はありませんか。 ドライ	「ドライ」運転の場合は風量は 「自動」となります。 「冷房」「暖房」「送風」運転にす ると風量の切り換えができます。					

送信されない							
状態	原 因	理由・処置					
予約ボタン、取消ボタン以 外のボタンを押しても運転 しない。 (送信表示(▲)がつかない)	●エアコン停止中に表示部が消えた状態でおめざめボタン、 または「運転/停止」ボタン以外のボタンを押したのではありませんか。	表示部が点灯するだけで送信しません。その後このボタンを押しつづけても送信されません。「運転/停止」ボタンを押してエアコンを運転してください。					
	●電池切れではありませんか。	電池を交換してください。					
スイング及びルーバーボタ ンを押しても動作しない。	●入タイマー運転になっていま せんか。	●入タイマー運転中はエアコン が停止した状態です。 入タイマー設定時刻になりエ アコンが動作を始めるとスイ ング及びルーバー操作を受け つけます。					

状	態	原 因	建 由
	●運転モード表示が「Al自動」 ではありませんか。	マイコンが自動的に温度設定をおこないます。	
80.ch v0 ch ch ch c	#141.a	Al自動	
設定温度表示	出ない。	●運転モード表示ガ「送風」ではありませんか。	: 送風時は温度設定できません。
		送風	

状	態	原 因	理由
時間がたつと(全ての表示)	表示が消える。	 切タイマー運転が完了したのではありませんか。 エアコンが停止中におめざめボタン、運転/停止」ボタン以外のボタンを押して、表示部を点灯したのではありませんか。 	設定時間が経過してエアコンだ停止しました。 約30秒後に自動的に表示が消えます。
時間がたつと 表示が消える	タイマー 詩刻 •	◆入タイマ運転を始めたのではありませんか。	タイマー時間が経過しますと2 タイマー時刻表示が消えて、コ アコンが運転を開始します。


受信音がない								
状態	原 因	処 置						
「運転/停止」ボタンを押し てもエアコンから受信音が しない。		リモコン送信部を本体受信部に 向けて2回続けて、運転/停止」 ボタンを押してください。						

修理を依頼される前に

アフターサービス

次のような場合は直ちに運転を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてお買上げの販売店へご連絡ください。 /ガスの臭いがする場合は、電源

(暖房でご使用の場合はガス元せんを「閉」にしてください。) **「ブラグを抜かないでください。**」

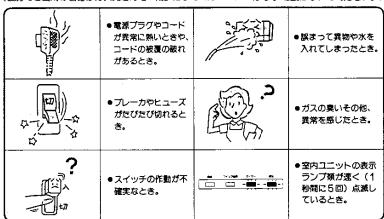

安全装置が作動したときの処置方法

■停電時安全装置

●運転中に停電になりますと、停電時安全装置が 作動して全ての動作を停止します。また、停電 が復帰した場合には「運転ランブ」がゆつくり 点滅して停電があったことを知らせます。運転 を再開する場合は、リモコンの「運転/停止」ポ タンを2回押してください。

■立消え安全装置

さい。

●万一、パーナーの炎が消えたときには、安全装 置が働いて自動的に停止し、「燃焼ランプ」が 点滅します。 ガスの元せんが全開になっていることを確認し てから「運転/停止」ボタンを2回押してくだ

2 器体過熱防止装置

1876年別報が0年表面 万一、器体が異常温度上昇したときは自動的に 運転を停止し、「運転ランプ」と「タイマーラン ブ」が速い点滅となります。このようなときに は、電源ブラグを抜いてお買い上げの販売店へ ご連絡ください。

サービス(点検・修理)を依頼される前に

28~31ページの「修理を依頼される前に」の項を見てもう一度ご確認ください。 お買求めの販売店へお申し付けください。

サービスをお申し付けのときは、次の点をはっきりとお知らせください。

- ●お客様名、住所、電話番号
- ●製品名
- 〜室外ユニットは製品の右側、室内ユニットは製品の前面および右側の銘 〜板に表示してあります。
- ●故障・異常の現象
- ●訪問希望日

• 83

転居される場合

- 増改築などで据付場所を変更される場合は、お買求めの販売店にご相談ください。
- ガスグループの異なる地域へ転居される場合、地域によっては使用できないガスがありますのであら かじめお賞求めの販売店または最奢りのガス会社へご相談ください。

保証について

- ●保証書はお買求めの販売店でお渡しいたしますから、必ずお受けとりください。 万一故障した場合には、保証書記載内容により、保証期間内は無料修理いたしますので、保証書記載 内容をご確認のうえたいせつに保管してください。 保証書にお買求め日、販売店名など所定事項の配入がないと有効にはなりません。 もし記入がないときは、すぐにお買求めの販売店にお申し出ください。
- ◆この機器の保証期間はお買求めいただいた日から3年間です。
- ◆その他詳細は保証書をご覧ください。

補修用性能部品の最低保有期間について

- ●この機器の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後9年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ●保有期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。


外形寸法 (単位:■)


室内ユニット


室	内	•	室	94	の	組合	낻	48-908, 48-909	43-048	
種							類	暖冷房兼用 セパレート形		
笔 源							源	単相 100∨ 50/60Hz		
暖運 態 カ (kcal/h)			(kcal	/h)	3700 (4500~1350)					
	転特	蓮	転	氧	流	(A)	3,9 ((最大4.9)	
房	性	消	費	電	カ	(W)	340 ((430~270)	
淦	仪				カ	(kcal	/h)	2500 (2800~1350)		
冷房運転特性	運 転 電 流 (A)		A)	11.4(最大13.4)						
転	淮	1		₹	カ	(W)	1040 ((1210~410)	
性	膀	; ;	显	能	カ	(ℓ	/h)		1.5	
Œ	Ħ	3	嬎	出	カ	(W)		750	
送	馬	l	獎	出	カ	(W)	16	20	
風						(m ¹ /r	nin)	9~3.5		
歷					音	(木	ン)	冷房時 39. 暖房時 43	冷房時 44, 暖房時 45	
質	質 量 (kg) 9 49				49					
51.	毛寸	法(高さ	×	a x	奥行)(m)	360×815×155	700×780×245	

- ●除湿能力は、室内温度27°C、室内湿度60%の場合を示します。
- ●室外ユニットの幅寸法には配管接続部分(60mm)は含まれていません。
- ●JEMA(日本電気工業会)標準HA端子付テレコントロールシステムと接続することにより、外出 先からブッシュホンを使ってエアコンを運転させることができます。

使用ガスグループ	1時間当りのガス消費量	安全装置	ガス接続口
13A	4800kcal/h	立消え安全装置(ガス電磁弁、圧縮 機等OFF) 電流ヒューズ	PT//オネジ
6C	4800kcal/h	熱交換器過熱防止装置 器体過熱防止装置(温度ヒューズ)	(TU接続可能)

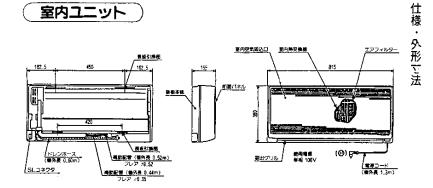

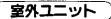

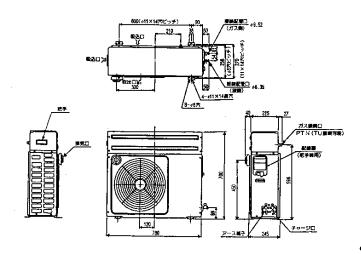

<u>ワイヤレ</u>ネリモコン